Pobieranie strumienia RTSP z urządzeń EVOS

To jest instrukcja jak udostępnić strumień RTSP z urządzeń EVOS do innych systemów CCTV

1. **Sprawdzenie portu RTSP**

W interfejsie GUI przez przeglądarkę wybieramy:

Menu główne -> Ustawienia-> Sieć -> Podstawowe -> TCP/IP -> Inne ->Port RTSP

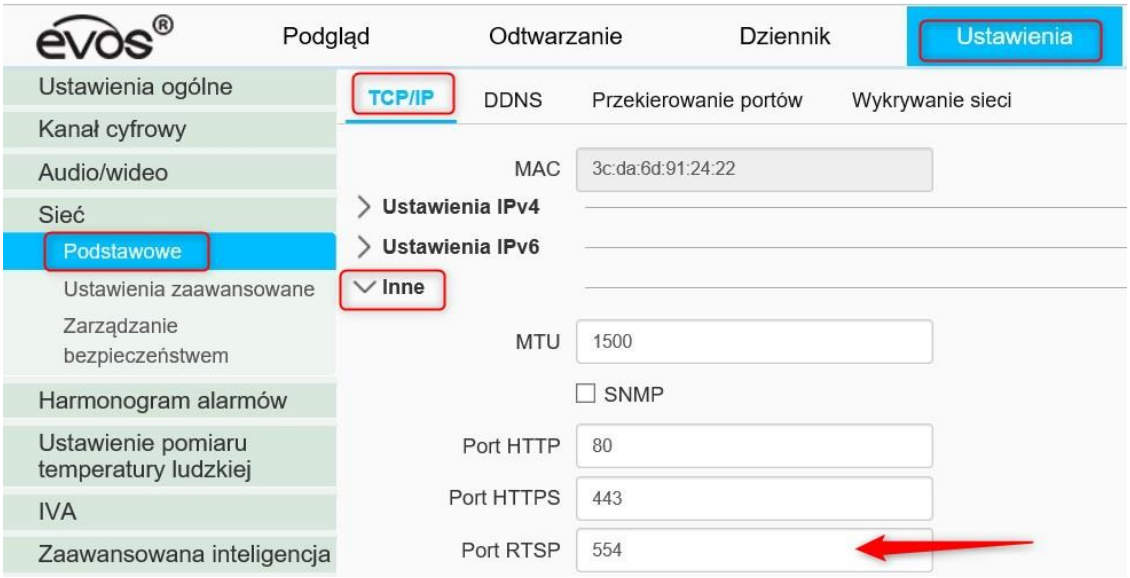

2. **Włączenie protokołu RTSP**

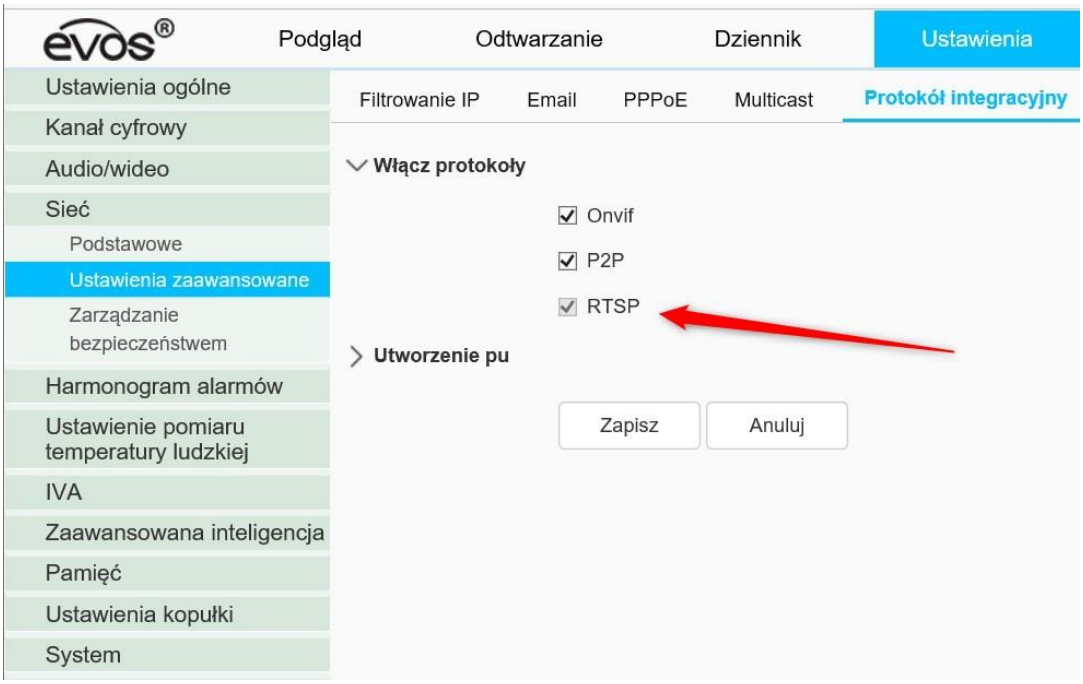

3. **Przykładowe ścieżki RTSP**

rtsp://<nazwa użytkownika>:<hasło>@<adresIP>:<port RTSP>/<nr kanału>/<numer strumienia>

Pobieranie z rejestratora kanału 1, strumienia 1 po protokole RTSP

rtsp://admin:janex123@10.0.8.65:554/1/1

Przykład 1

login do kamery lub rejestratora: **admin**

hasło do kamery lub rejestratora: **janex123**

adres IP kamery lub rejestratora: **10.0.8.65**

domyślny port RTSP: **554** (można zmienić na inny)

1 - kanał 1 dla rejestratora lub domyślnie dla kamery

1 - strumień główny z kamery w pełnej jakości

Przykład 2

Pobieranie z rejestratora kanału 4, strumienia 2 po protokole RTSP

rtsp://admin:janex123@10.0.8.65:554/4/2

login do kamery lub rejestratora: **admin**

hasło do kamery lub rejestratora: **janex123**

adres IP kamery lub rejestratora: **10.0.8.65**

domyślny port RTSP: **554** (można zmienić na inny)

4 - kanał 4 dla rejestratora

2 - strumień pomocniczy z kamery w niskiej jakości
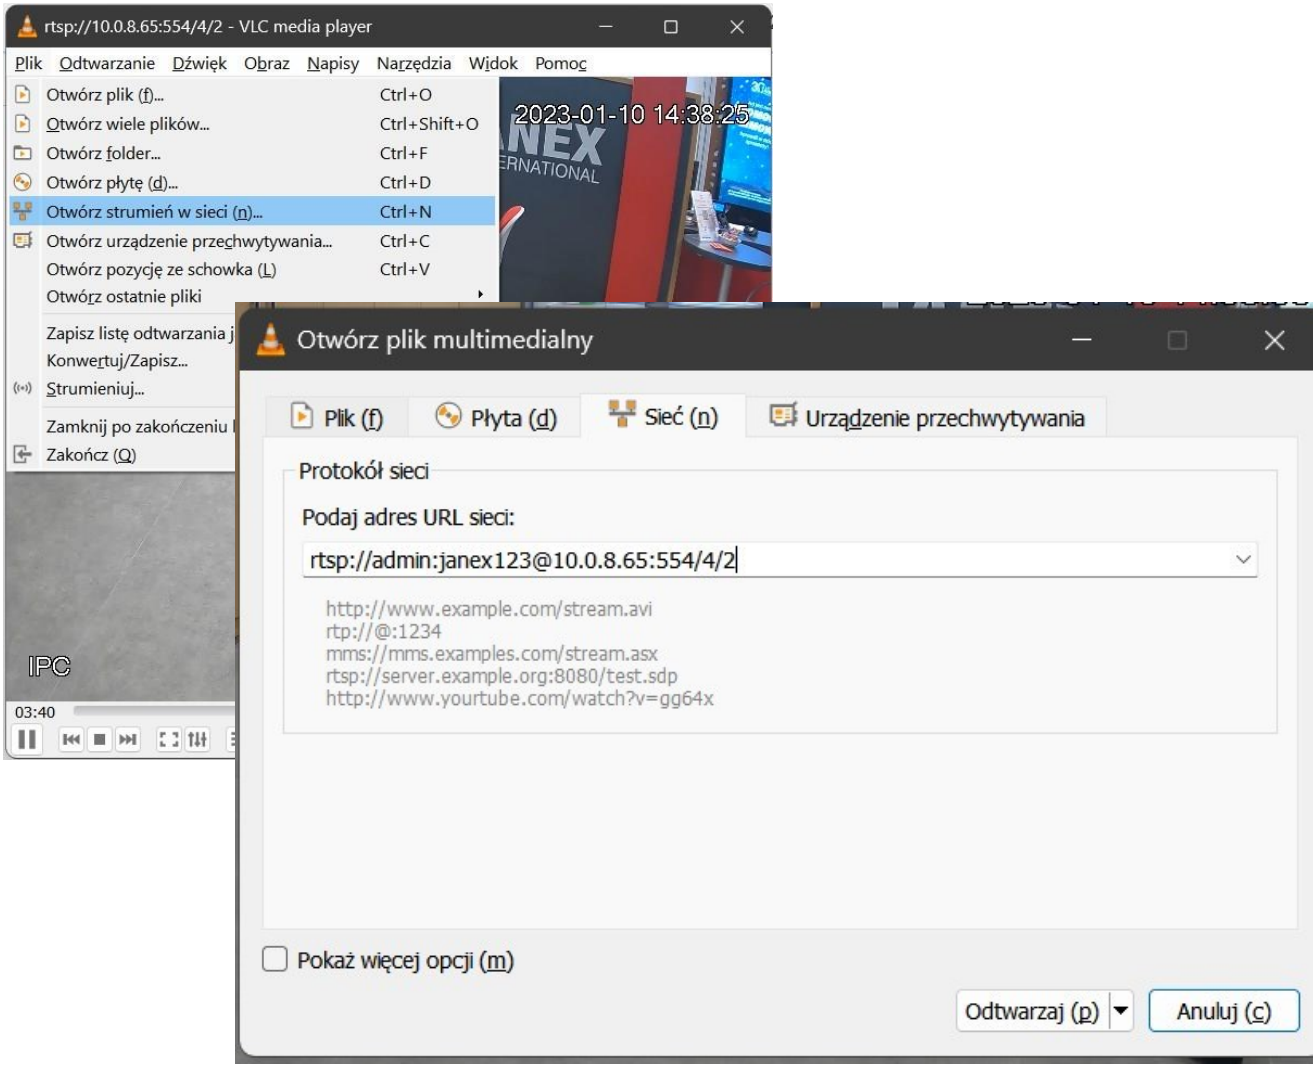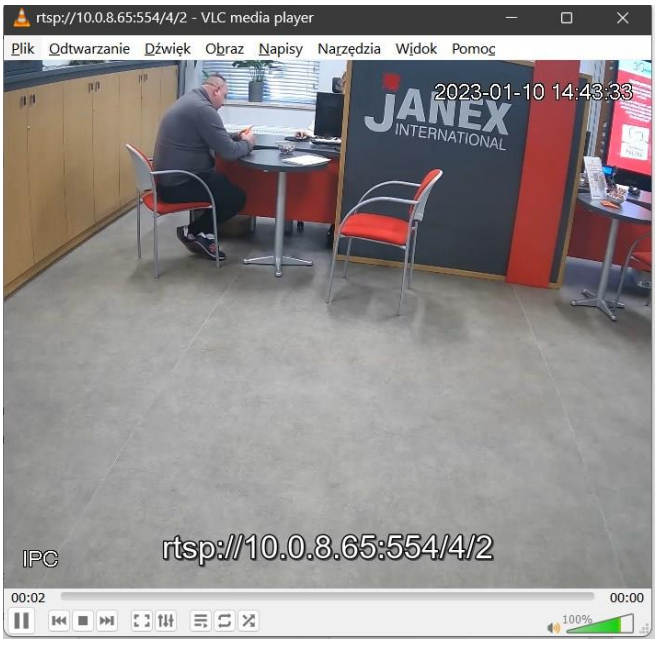
4. Testowanie strumieniowania przez program VLC